



型号：ATWC-2R35/3R18/5R18/5R23

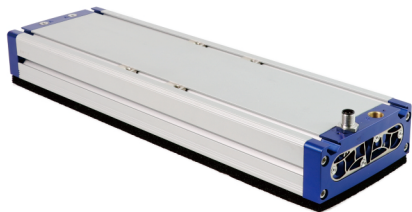

真空夹具使用说明书

1.设计参数及功能说明


ATWC...2R18/3R18/5R18/5R23

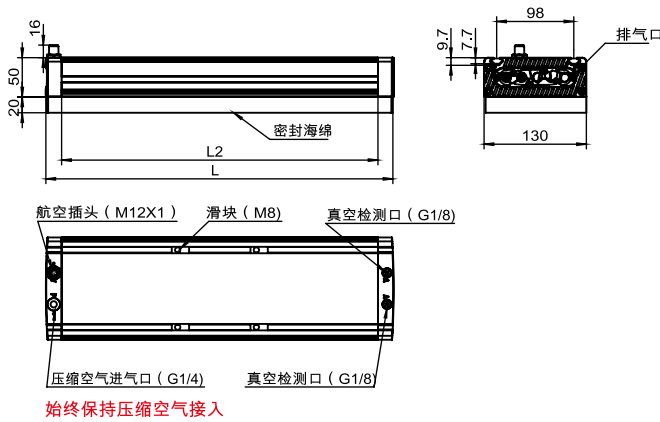

1.设计参数及功能说明

型号	尺寸[mm]	
	L	L2
ATWC-□-SVK(SW) 280 2R35/3R18/5R18/5R23	280	240
ATWC-□-SVK(SW) 300 2R35/3R18/5R18/5R23	300	260
ATWC-□-SVK(SW) 316 2R35/3R18/5R18/5R23	316	276
ATWC-□-SVK(SW) 442 2R35/3R18/5R18/5R23	442	402
ATWC-□-SVK(SW) 530 2R35/3R18/5R18/5R23	530	490
ATWC-□-SVK(SW) 640 2R35/3R18/5R18/5R23	640	600
ATWC-□-SVK(SW) 838 2R35/3R18	838	798
ATWC-□-SVK(SW) 1000 2R35/3R18	1000	960
ATWC-□-SVK(SW) 1234 2R35	1234	1194
ATWC-□-SVK(SW) 1432 2R35	1432	1392

ATWC...3R18/5R18/5R23

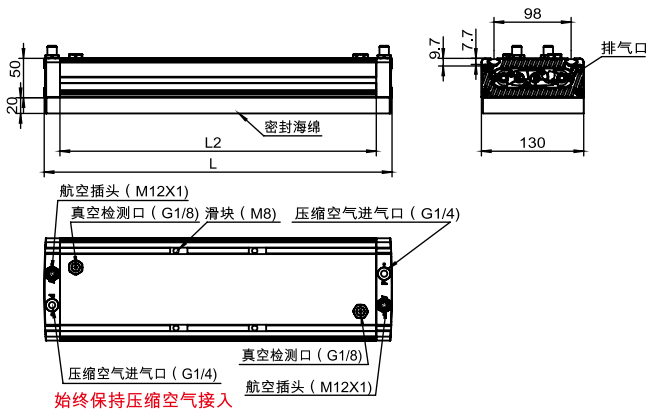

型号	尺寸[mm]	
	L	L2
ATWC-□-SVK/SW 838 5R18/5R23	838	798
ATWC-□-SVK/SW 1000 5R18/5R23	1000	960
ATWC-□-SVK/SW 1234 3R18/5R18/5R23	1234	1194
ATWC-□-SVK/SW 1432 3R18/5R18/5R23	1432	1392

2.工作原理

- 1.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气,工作时始终保持压缩空气接入
- 2.真空检测口:检测真空度
- 3.航空插头:接入24V电源
- 4.排气口:工作时不能遮挡

始终保持压缩空气接入,黑色线和蓝色线接通电源,吸附面吸附产品;断开黑色线和蓝色线电源,白色线和蓝色线接通电源,吸附面无真空,快速释放产品。


3.航空插头连接线说明




插头	钉	引线颜色	功能
	1	蓝色	0V
	2	黑色	吸气 (24V)
	3	白色	吹气 (24V)
	4	棕色	无

4.配件安装件设计参数及示意图

FLAN-PL 120×85×15-C 安装板

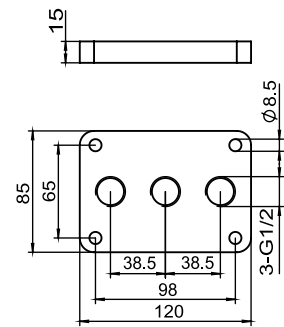

安装示意图


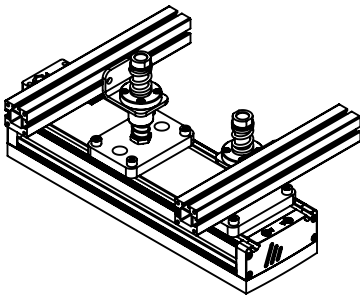


5.保养说明和使用注意事项

1.腔体的清理




2.更换海绵的注意事项

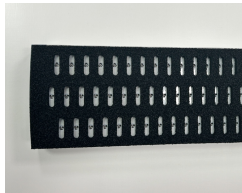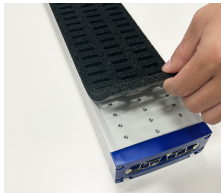

※海绵孔位与型材上孔位对应

3.真空吸具使用注意事项

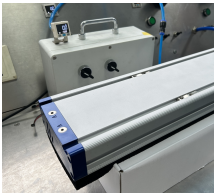

※禁止隔空切断真空，会使海绵拉坏

※必须真空度为0时，才可移动产品；
否则会使海绵拉坏

在吸附过程中，产品未到达指定位置时，禁止提前切断真空，若提前切断真空，产品掉落会使海绵拉坏。

吸附产品到达指定位置后，切断真空，真空吸具真空度归零后才能移走，否则会使海绵拉坏。

海绵吸盘的保养视频



真空吸具的保养