


型号：ATX



真空夹具使用说明书

1.设计参数及功能说明

ATX-SW/SVK...

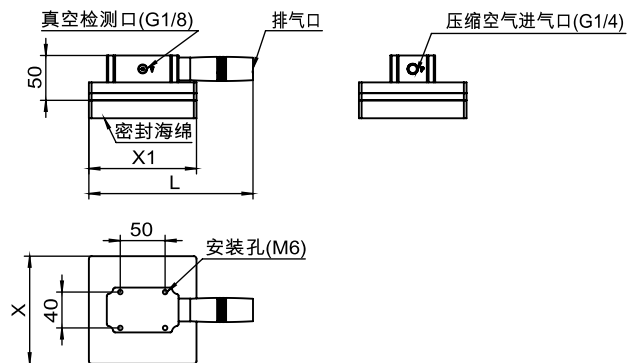

型号	尺寸[mm]		
	L	X	X1
ATX-SW- 8080-□	158	80	80
ATX-SVK-8080-□	158	80	80
ATX-SW-120120-□	178	120	120
ATX-SVK-120120-□	178	120	120

2.工作原理

- 1.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气
- 2.真空检测口:检测真空度
- 3.排气口:工作时不能遮挡

压缩空气进气口通入压缩空气,吸附面产生真空,吸附产品;压缩空气进气口断开压缩空气,吸附面无真空,释放产品。

- ※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
- ※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa