

VACUUM GENERATOR

AMILA




MC2 多级真空发生器 使用说明书

www.amila-tech.cn

1.设计参数及功能说明


多级真空发生器 MC2 设计参数

MC2 25/50...

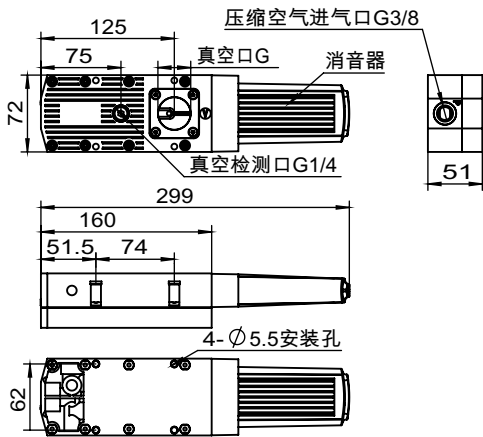


型号	尺寸 (mm)	
	G	
MC2 25...G1/2	G1/2-G	
MC2 25...G3/4	G3/4-G	
MC2 25...G1	G1-G	
MC2 50...G1/2	G1/2-G	
MC2 50...G3/4	G3/4-G	
MC2 50...G1	G1-G	

MC2 75/100...

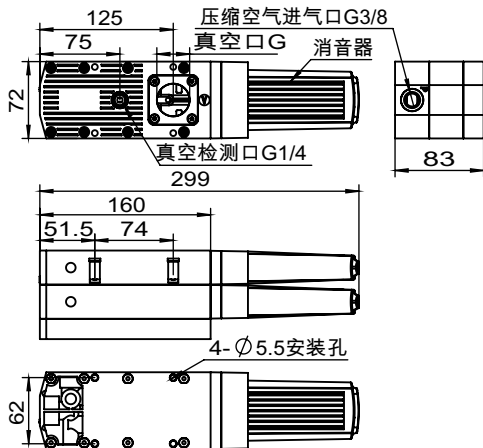

型号	尺寸 (mm)	
	G	
MC2 75...G1/2	G1/2-G	
MC2 75...G3/4	G3/4-G	
MC2 75...G1	G1-G	
MC2 100...G1/2	G1/2-G	
MC2 100...G3/4	G3/4-G	
MC2 100...G1	G1-G	

MC2 125/150...

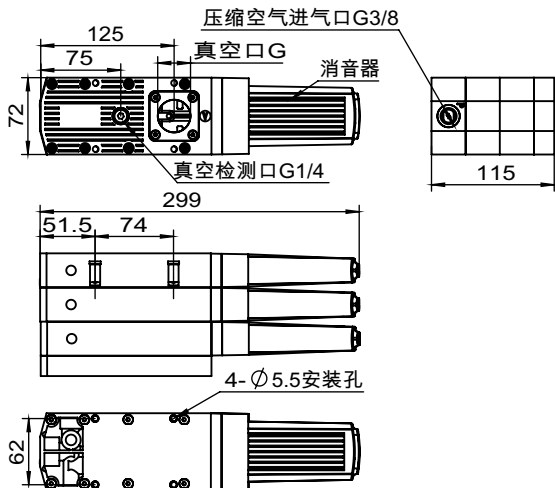

型号	尺寸 (mm)	
	G	
MC2 125...G1/2	G1/2-G	
MC2 125...G3/4	G3/4-G	
MC2 125...G1	G1-G	
MC2 150...G1/2	G1/2-G	
MC2 150...G3/4	G3/4-G	
MC2 150...G1	G1-G	

2.工作原理

多级真空发生器MC2 工作原理

- 1.压缩空气进气口:通入干净干燥的压缩空气
- 2.消音器:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接吸盘
- 4.真空检测口:检测真空值

压缩空气进气口通入压缩空气,真空腔内产生真空。

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。

※建议压缩空气0.4Mpa-0.6Mpa