


型号：MEC



输送型真空发生器使用说明书

1.设计参数及功能说明

MEC 60至750...

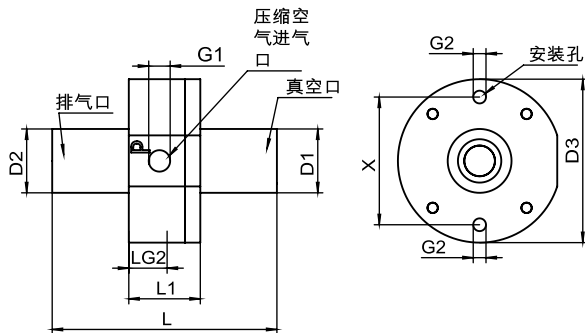

型号	尺寸 (mm)								
	D1	D2	D3	L	L1	LG2	X	G1	G2
MEC 60(A2)	12.5	12.5	32	44	14	6	25	M5-IG	M3-IG
MEC 100(A2)	19	19	37	70	21	8	29	G1/8-IG	M4-IG
MEC 200(A2)	38	32	50	90	30	8	42	G1/4-IG	M4-IG
MEC 400(A2)	75	52	84	95	35	8	72	G3/8-IG	M4-IG
MEC 750	125	100	140	175	60	12	126	G1/2-IG	M6-IG

2.工作原理

- 1.压缩空气入口:通入干净的压缩空气
- 2.排气口:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接吸盘

压缩空气入口通入压缩空气后真空口产生真空。断开压缩空气真空口无真空。

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。

※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa