

手动滑阀使用说明书

AMILA


型号：MHF



手动滑阀使用说明书

1.设计参数及功能说明

MHF...

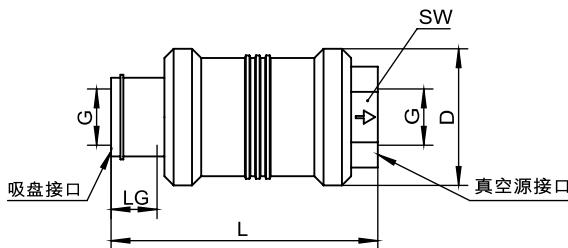

型号	尺寸 [mm]				
	D	G	L	LG	SW
MHF 7 3/2 G1/4IG	29	G1/4IG	58.0	12	17
MHF 8 3/2 G3/8IG	35	G3/8IG	70.0	15	22
MHF 12 3/2 G1/2IG	39	G1/2IG	80.0	16	27

2.工作原理


真空源接口：连接真空源

吸盘接口：连接吸盘

套筒滑到没有带箭头指示一侧，手滑阀打开，真空连接；套筒滑到带箭头指示一侧，手滑阀关闭，真空断开。

1.设计参数及功能说明

MHF...S

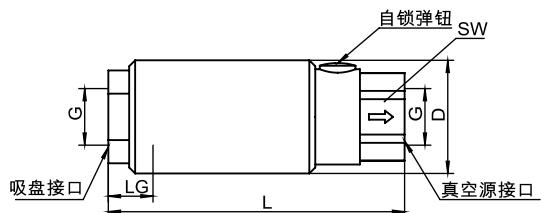

型号	尺寸 [mm]				
	D	G	L	LG	SW
MHF 12 3/2 G1/2IG S	38	G1/2IG	99.5	15	27
MHF 24 3/2 G3/4IG S	45	G3/4IG	110.0	16	32

2.工作原理

真空源接口：连接真空源

吸盘接口：连接吸盘

套筒滑到没有带箭头指示一侧，手滑阀打开，真空连接；按下自锁弹钮，套筒滑到带箭头指示一侧，手滑阀关闭，真空断开。