


型号：MVB



负压提升气缸使用说明书

1.设计参数及功能说明

MVB

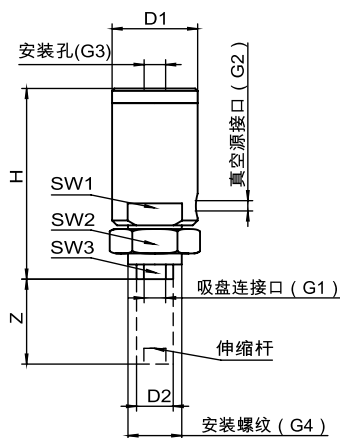

型号	尺寸[mm]										
	D1	D2	H	Z	SW1	SW2	SW3	G1	G2	G3	G4
MVB5	24	10	55.5	17	19	24	8	M5-JG	M5-IG	M6-JG	M16×1.5-AG
MVB10	35	15	78	25	27	32	12	G1/8-IG	M5-IG	G1/8-IG	M22×1.5-AG
MVB15	59	22	93	30	50	55	17	G1/4-IG	G1/8-IG	M10-IG	M40×1.5-AG

2.工作原理

- 1.真空源接口:连接真空产生装置
- 2.吸盘接口:连接吸盘

真空源接口连接真空源,伸缩杆伸出,吸附到产品,伸缩杆缩回;
真空源接口断开真空,释放产品。