


型号:MVT



迷你型真空发生器使用说明书


1.设计参数及功能说明

MVT SI02-2/BI03-2/XI2.5-2

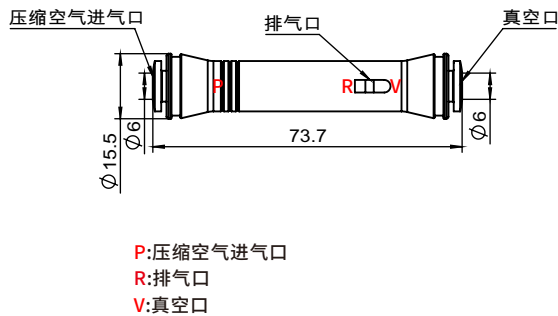

1.设计参数及功能说明

MVT XI10-2/SI08-2/PI12-2

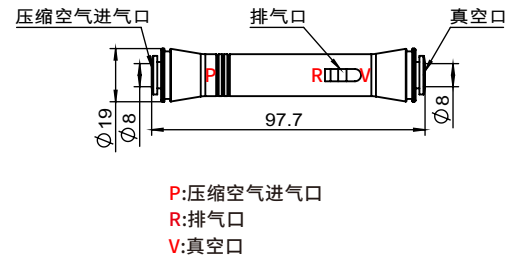

2.工作原理

- 1.压缩空气进气口:通入干净干燥的压缩空气
- 2.排气口:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接吸盘

压缩空气进气口通入压缩空气,真空口产生真空。

- ※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
- ※建议压缩空气0.1Mpa-0.6Mpa