


型号：RSV



阀体技术使用说明书

1.设计参数及功能说明

RSV 口

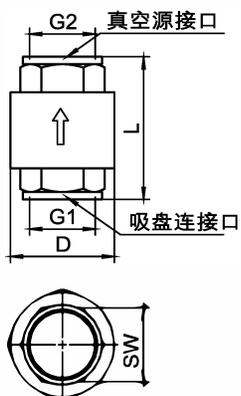

1.设计参数及功能说明

型号	尺寸 (mm)				
	D	G1	G2	L	SW
RSV-G3/8-IG	34	G3/8-IG	G3/8-IG	59	23
RSV-G1/2-IG	34	G1/2-IG	G1/2-IG	62	27
RSV-G3/4-IG	41	G3/4-IG	G3/4-IG	69	33
RSV-G1-IG	52	G1-IG	G1-IG	84	40
RSV-G1-1/4-IG	63	G1-1/4-IG	G1-1/4-IG	88	50
RSV-G1-1/2-IG	71	G1-1/2-IG	G1-1/2-IG	96	60
RSV-G2-IG	87	G2-IG	G2-IG	100	70

2.工作原理

- 1.真空源接口：连接真空发生器
- 2.吸盘接口：连接吸盘

单向阀用于在电源故障或真空产生装置故障的情况下保持回路中的真空。