



型号：ZH

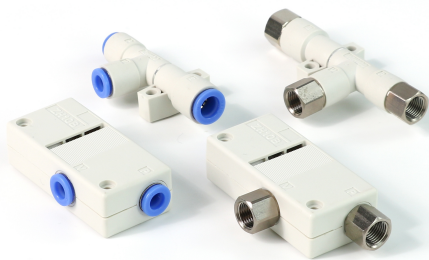

基本型真空发生器使用说明书

1.设计参数及功能说明


ZH□B...盒型快插接头

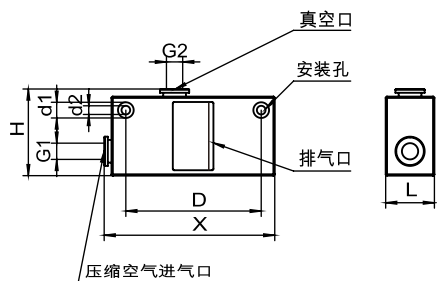

型号	尺寸 [mm]							
	G1	G2	L	d1	d2	D	H	X
ZH05B□-06-06	6	6	16	5.8	3.2	47	31	60
ZH07B□-06-06	6	6	16	5.8	3.2	47	31	60
ZH10B□-06-06	6	6	18	5.8	3.2	50	32	63
ZH13B□-08-10	8	10	23	7.5	4.2	61	38.5	78

1.设计参数及功能说明

ZH□B...盒型螺纹连接

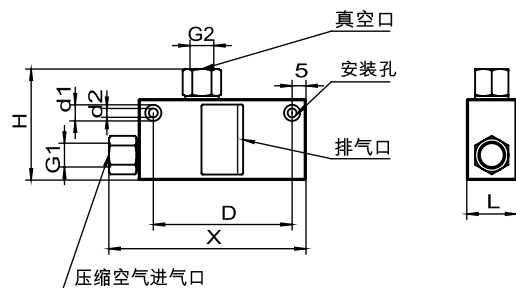

型号	尺寸 [mm]							
	G1	G2	L	d1	d2	D	H	X
ZH05B□-01-01	RC1/8	RC1/8	16	5.8	3.2	47	39	68
ZH07B□-01-01	RC1/8	RC1/8	16	5.8	3.2	47	39	68
ZH10B□-01-01	RC1/8	RC1/8	18	5.8	3.2	50	40	71
ZH13B□-01-02	RC1/8	RC1/4	23	7.5	4.2	61	49.5	86

2.工作原理


- 1.压缩空气进气口:通入干净干燥的压缩空气
- 2.排气口或消音器:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接吸盘

压缩空气进气口通入压缩空气,真空口产生真空。

- ※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
- ※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa

1.设计参数及功能说明


ZH□□...单体型快插接头

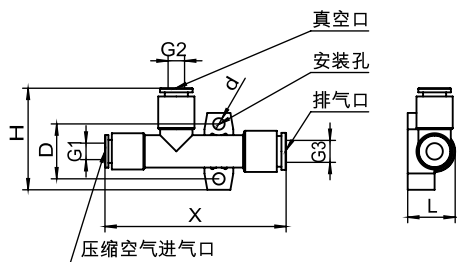

型号	尺寸 [mm]							
	G1	G2	G3	d	D	L	H	X
ZH05DS-06-06-06	6	6	6	3	17	14	34	59
ZH05DL-06-06-06	6	6	6	3	17	14	34	59
ZH07DS-06-06-06	6	6	6	3	17	14	34	61
ZH07DL-06-06-06	6	6	6	3	17	14	34	61
ZH10DS-06-06-08	6	6	8	4	20	17	37	66
ZH10DL-06-06-08	6	6	8	4	20	17	37	70
ZH13DS-08-10-10	8	10	10	4	22	20	43	75
ZH13DL-08-10-10	8	10	10	4	22	20	43	80

1.设计参数及功能说明

ZH□□...单体型内螺纹连接

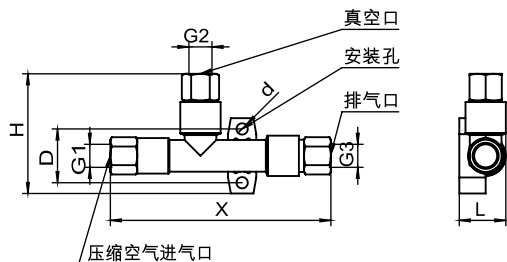

1.设计参数及功能说明

型号	尺寸 [mm]							
	G1	G2	G3	d	D	L	H	X
ZH05DS-01-01-01	RC1/8	RC1/8	RC1/8	3	17	14	42	74
ZH05DL-01-01-01	RC1/8	RC1/8	RC1/8	3	17	14	42	74
ZH07DS-01-01-01	RC1/8	RC1/8	RC1/8	3	17	14	42	76
ZH07DL-01-01-01	RC1/8	RC1/8	RC1/8	3	17	14	42	76
ZH10DS-01-01-01	RC1/8	RC1/8	RC1/8	4	20	17	45	82
ZH10DL-01-01-01	RC1/8	RC1/8	RC1/8	4	20	17	45	86
ZH13DS-01-02-02	RC1/8	RC1/4	RC1/4	4	22	20	54	95
ZH13DL-01-02-02	RC1/8	RC1/4	RC1/4	4	22	20	54	99

2.工作原理

- 1.压缩空气进气口: 通入干净干燥的压缩空气
- 2.排气口或消音器: 工作时不能遮挡
- 3.真空口: 连接吸盘

压缩空气进气口通入压缩空气, 真空口产生真空。

※如果超过最高使用压力, 产品可能会损坏。

※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa