


型号：ZH-X185



输送型真空发生器使用说明书

1.设计参数及功能说明


ZH 10/20-X185

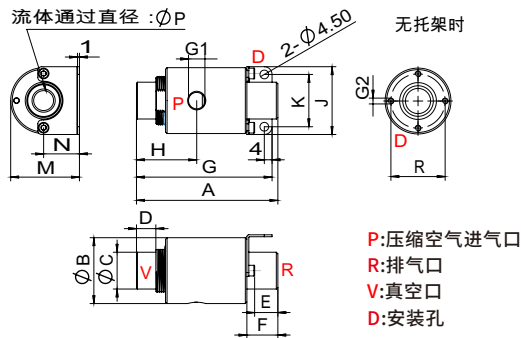

型号	尺寸 (mm)								
	A	ØB	ØC	D	E	F	G	H	J
ZH 10-□-X185	73	34	19	10	13.2	16.2	69.8	31	35
ZH 20-□-X185	119.5	55	32	15	19.5	23.5	111	48	56

型号	尺寸 (mm)					
	K	M	N	P	G1	G2
ZH 10-□-X185	27	35	18	13	RC1/8	M3x0.5
ZH 20-□-X185	48	56.5	29	21.6	RC1/4	M4x0.7

ZH 30/40-X185

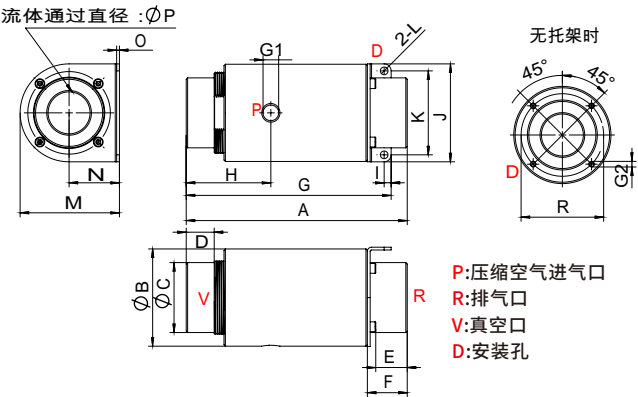

型号	尺寸 (mm)								
	A	ØB	ØC	D	E	F	G	H	I
ZH 30-□-X185	158	70	50	20	24.5	28.5	146.5	60.5	5
ZH 40-□-X185	203	90	64	25	27.2	33.5	196.8	74.5	6

型号	尺寸 (mm)								
	J	K	L	M	N	O	P	G1	G2
ZH 30-□-X185	70	60	5.5	75	37	2	30	RC1/4	M4x0.7
ZH 40-□-X185	90	78	6.5	92	47	2.3	42	RC3/8	M4x0.7

2.工作原理

- 1.压缩空气进气口: 通入干净的压缩空气
- 2.排气口: 工作时不能遮挡
- 3.真空口: 连接吸盘

压缩空气进气口通入压缩空气后真空口产生真空; 断开压缩空气真空口无真空。

※如果超过最高使用压力, 产品可能会损坏。
※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa